



ELIAS

User Manual
Guide de l'utilisateur

Pressure Balance Shower Panel Colonne de douche à pression balancée



Model/Modèle
SPB9629BL



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO STORE, CONTACT US - Monday to Friday, 9 a.m. to 4:30 p.m. EST. We're there if you need help.
For assistance with product assembly, to report damaged or missing parts, or for any other information about this product, please call our toll-free number.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN, CONTACTEZ-NOUS - Du lundi au vendredi, 9 h à 16 h 30 HNE.
Nous sommes là si vous avez besoin d'aide. Pour obtenir de l'aide pour l'assemblage de votre produit, pour signaler des pièces endommagées, manquantes, ou pour toute autre information concernant ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.


1 844 666-0155 • question@dimex360.com



We recommend that you hire a professional plumber to install and repair this product. Refer to the regulations stipulated in the Plumbing Code and inquire about your municipality's requirements before proceeding to the installation. The Plumbing Code requires the installation of a water-hammer arrestor. **ALLOW PROPER OPENING FOR EASY ACCESS TO CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Nous vous recommandons de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code de plomberie exige l'installation d'un dispositif antibélier. **PRÉVOYEZ UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Recommended tools for installation / Outils recommandés pour l'installation :

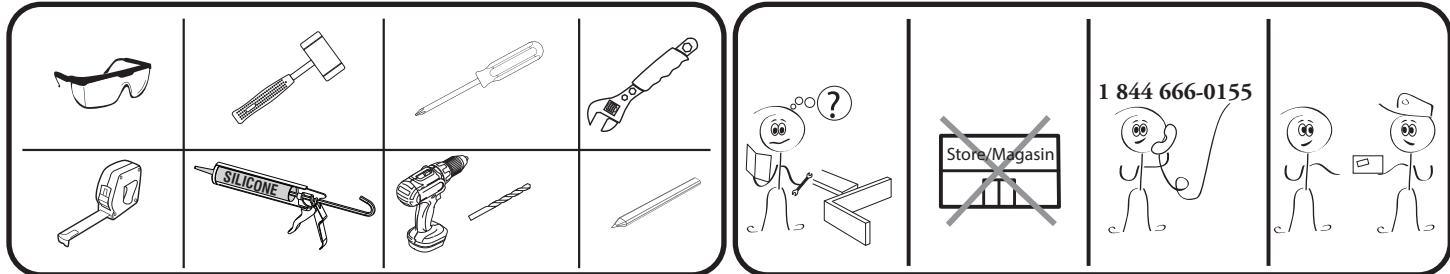

The model shown in the installation steps may differ from the one in the box. However, the connection type and installation steps remain the same. Reliability tests under practical conditions are randomly performed on selected machines. Some machines can therefore show traces of previous use.

INSTALLATION TIPS:

- Cover your workspace to prevent from damaging it or losing parts.
- First, tighten the union nuts manually. Then you can use a wrench to tighten the nut securely. Too tight fittings will reduce system integrity.

CARE INSTRUCTIONS

Rinse your shower panel with clear water and wipe it with a soft cotton cloth.

DO NOT use cleaning products, paper towels, cleaning products containing acid, polishes, waxes, alcohol, ammonia, bleach, solvents or any other corrosive chemical products.

Your new shower panel is designed to give you years of trouble-free performance. Regular and routine cleaning will reduce the need for intensive cleaning or polishing since they may tarnish the finish of your product and void the warranty. If intensive cleaning is required, remove any surface dirt, stubborn dirt deposits and dust film with clear water and a soft cotton cloth, then use a mild non-acidic, non-abrasive liquid detergent or non-abrasive polish. Once the faucet is clean, rinse it with clear water to remove all traces of detergent or polish and dry it with a soft cotton cloth.

Keep this manual and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.

Des tests de fiabilité sont effectués dans des conditions réelles d'utilisation sur des appareils sélectionnés au hasard. Il se pourrait donc que certains appareils présentent des signes d'utilisation préalable. Le modèle illustré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais les types de connexions et la marche à suivre restent similaires

CONSEILS D'INSTALLATION :

- Recourez à votre espace de travail pour éviter de l'endommager ou de perdre des pièces.
- Serrez d'abord les écrous et les raccords manuellement. Ensuite, vous pouvez utiliser une clé pour serrer l'écrou fermement. Des raccords trop serrés réduiront l'intégrité du système.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincez la colonne de douche à l'eau claire et essuyez-la avec un linge doux en coton.

N'utilisez PAS de produits nettoyants, d'essuie-tout, de produits nettoyants contenant de l'acide, de produits à polir, de cires, d'alcool, d'ammoniaque, d'eau de Javel, de solvants ou tout autre produit chimique corrosif.

Votre nouvelle colonne de douche est conçue pour vous offrir des années de rendement sans tracas. Un nettoyage régulier et routinier permettra de réduire le recours au nettoyage ou polissage intensif, qui risquent de ternir le fini de votre produit et d'en annuler la garantie. Si un nettoyage intensif est requis, retirez toute saleté superficielle, dépôt de saleté tenace et film de poussière avec de l'eau claire et un tissu doux en coton. Utilisez ensuite un détergent liquide doux non acide et non abrasif ou un liquide à polir non abrasif. Une fois le robinet propre, rincez-le à l'eau claire afin de retirer toute trace de détergent ou de liquide à polir et essuyez-le avec un linge doux en coton.

Conservez ce guide avec la facture d'origine dans un endroit sûr et sec pour consultation ultérieure.

Do not confuse warranty with maintenance

Remember to clean your cartridges when needed and to move the handle of the valve knob two or three times in a row at least once a month to avoid limescale fixation.

Il ne faut pas confondre garantie et entretien

Pensez à nettoyer vos cartouches au besoin ainsi qu'à manipuler la poignée deux à trois fois de suite au moins une fois par mois pour éviter la fixation du calcaire.

LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing an akuaplus® product. This product was designed to meet high-quality standards and comes with a limited lifetime warranty on cartridges and a 1 year warranty against a manufacturing defect after the date of purchase. If the product is bought for a commercial purpose, it does not benefit from any guarantee.

In case of part failure during the warranty period, we will send you a new part free of charge provided that the product was properly installed and used in a normal way. To get replacement parts, contact Customer Service at 1 844 666-0155. The customer who purchased the product must include a proof of purchase (original sales slip) with any claim under the warranty.


This product is guaranteed if used in a normal way and the warranty only applies to the original buyer. Any warranty becomes void if the product was used in a non-recommended way or has been abused. akuaplus® is not responsible for labour costs, transportation, injuries or any loss or damage incurred during installation, repair or replacement of the product, including any consequential or indirect damage.

GARANTIE LIMITÉE

Merci d'avoir acheté un produit akuaplus®. Ce produit a été conçu pour répondre à des normes de haute qualité très strictes et est garanti à vie limité pour les cartouches et garanti 1 an contre tout défaut de fabrication suivant la date d'achat. Si le produit est acheté à une fin commerciale, il ne bénéficie d'aucune garantie.


Dans le cas où une pièce ferait défaut durant la période de garantie, nous vous en enverrons une nouvelle sans frais pourvu que le produit ait été installé et utilisé dans des conditions normales. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues en communiquant directement avec le service à la clientèle au 1 844 666-0155. Une preuve d'achat (reçu original d'achat) du consommateur qui a acheté le produit doit accompagner toute réclamation de garantie.

Ce produit est garanti si utilisé de façon normale et cette garantie est valide pour le premier acheteur seulement. Toute garantie est invalide si le produit a été utilisé de façon non recommandée ou s'il a fait l'objet de négligence. akuaplus® n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre, de transport, des blessures ou de toute autre perte ou de tout dommage subi pendant l'installation, les réparations ou le remplacement, incluant tout dommage consécutif ou indirect.

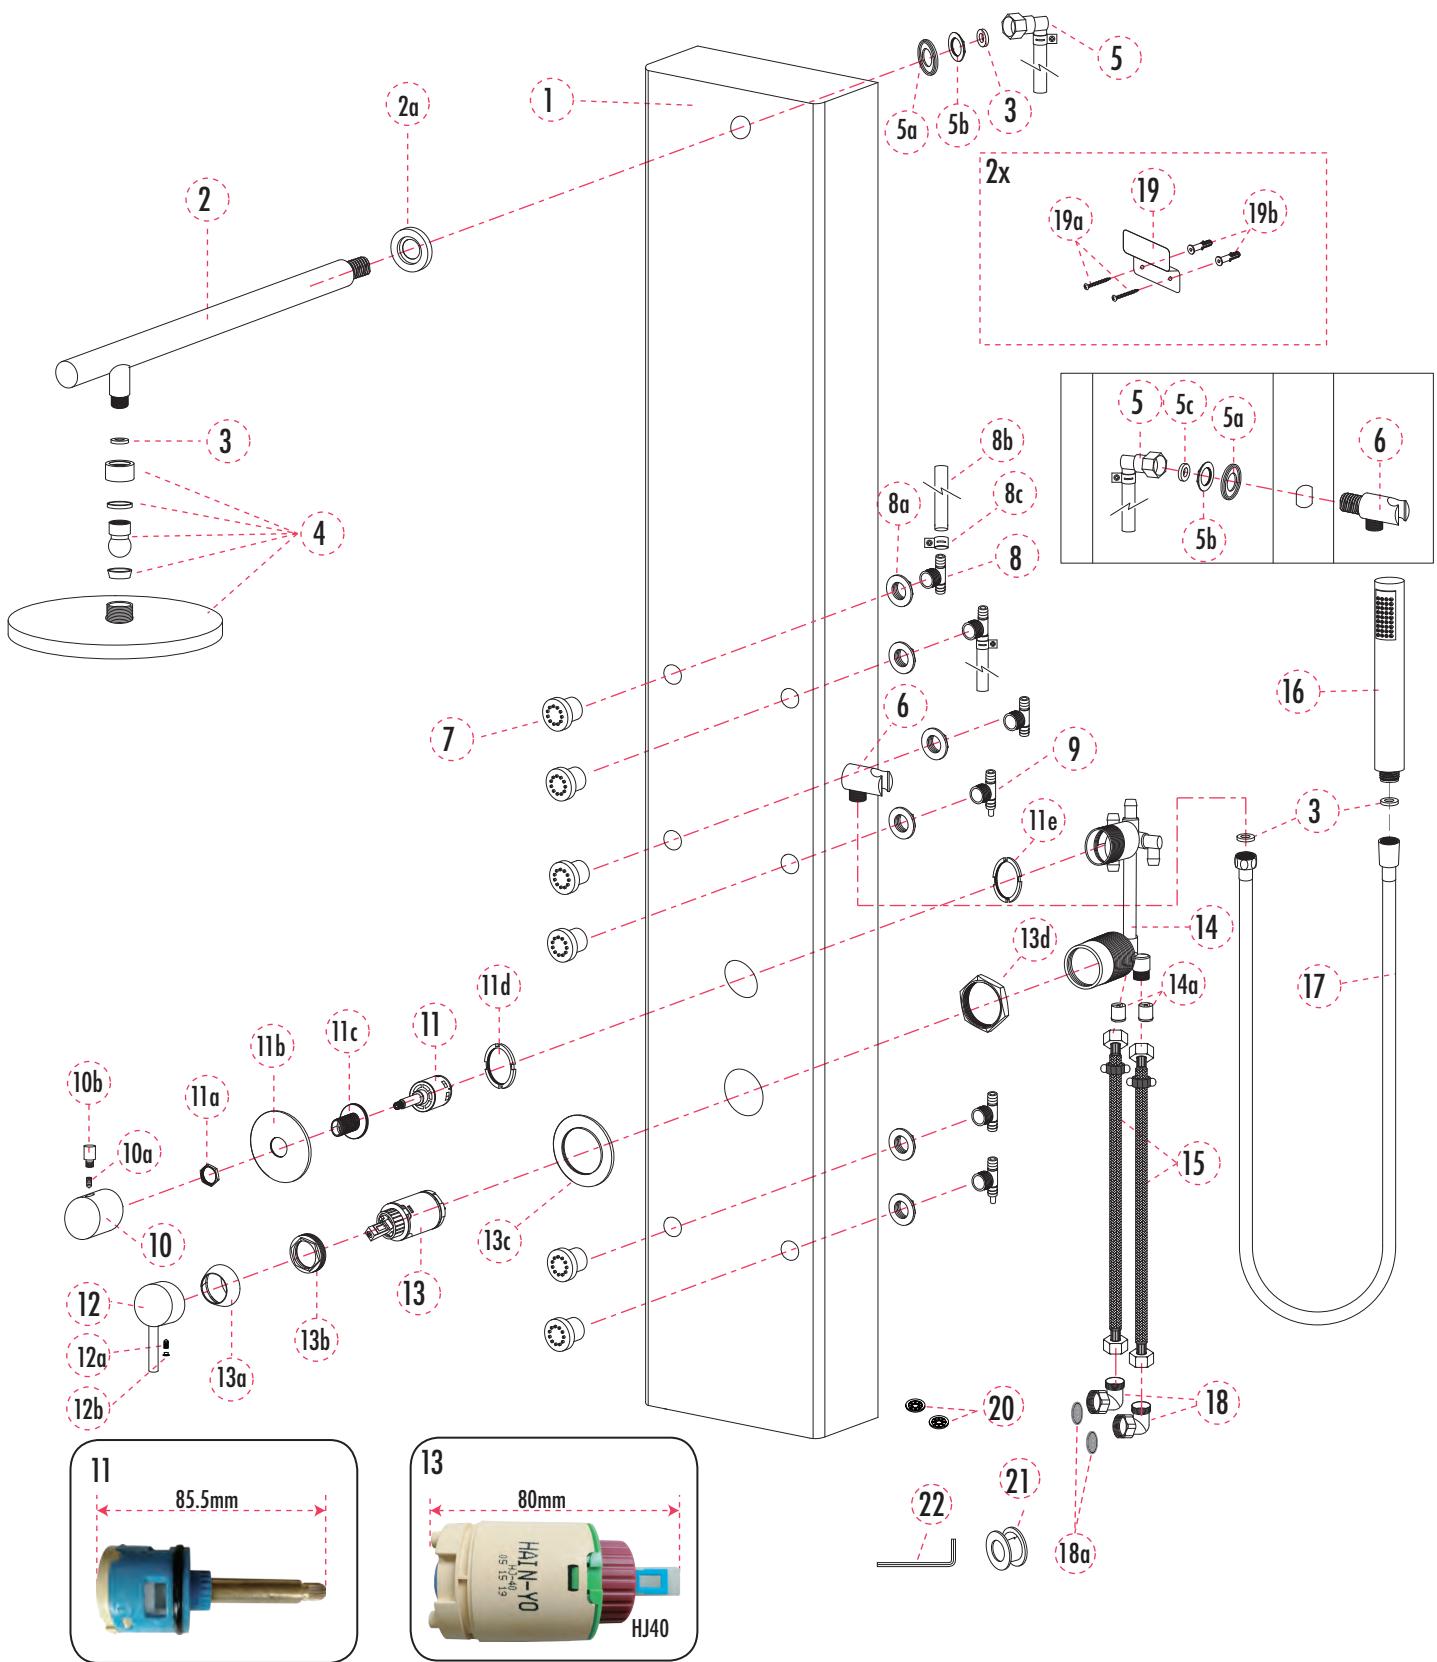

1 Shower panel	Colonne de douche
2 Shower arm	Bras de douche
3 Rubber washer	Rondelle d'étanchéité
4 Shower head kit	Ensemble de la pomme de douche
5 90° nylon connector	Raccord 90° en nylon
6 Hand shower holder	Support à douchette
7 Body jet	Jet de corps
8 Nylon connector 2-way	Raccord en nylon 2 voies
9 Nylon connector 1-way	Raccord en nylon 1 voie
10 Selector knob	Poignée de sélection
11 Ceramic cartridge	Cartouche de céramique
12 Temperature control handle	Poignée de contrôle de température

13 Pressure balance cartridge	Cartouche à pression équilibrée
14 Cartridges body	Corps des cartouches
14a Check valve	Clapet anti-retour
15 Faucet supply tube	Tube d'alimentation
16 Hand shower	Douchette
17 Flexible hose	Boyau flexible
18 90° brass connector - 1/2 in. NPT	Raccord 90° en laiton 1/2 po NPT
18a Silicone filter washer for impurity	Rondelle-filtre de silicone à impureté
19 Wall bracket	Attache murale
20 Flow regulator	Régulateur de débit
21 Teflon tape	Ruban de teflon
22 Allen Key	Clé Allen

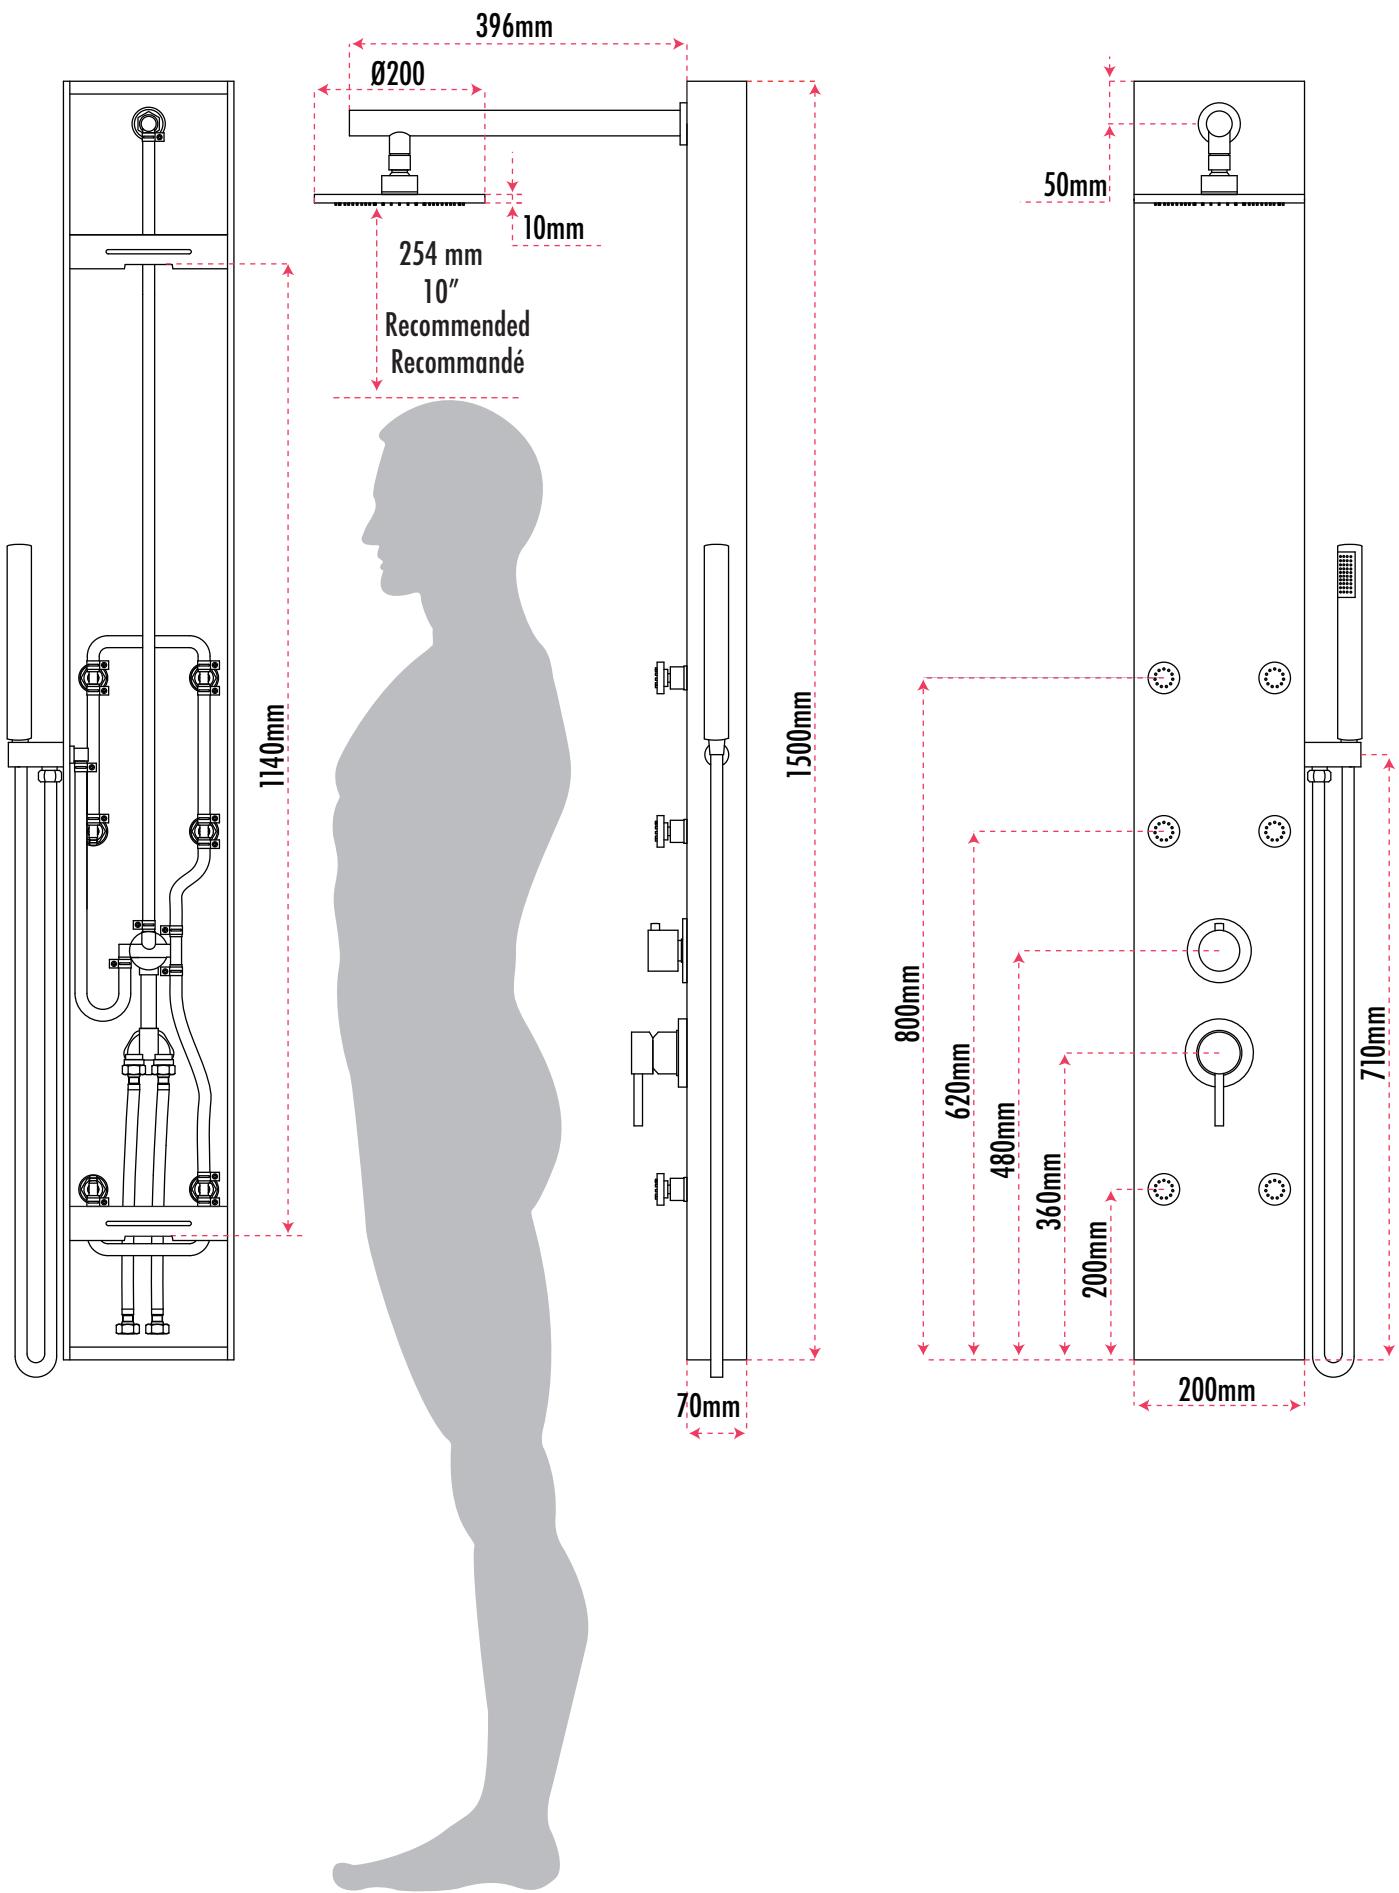


Technical data

Maximum operating pressure.....	125psi
Recommended pressure.....	50~80psi
Test pressure:	20psi, 125psi
Recommended hot water temperature	140°F
Flow rate @ 80 psi.....	<2.5pgm

Données techniques

Pression de fonctionnement maximale	125psi
Pression recommandée	50~80psi
Pression d'essai	20psi, 125psi
Température recommandée de l'eau chaude	140°F
Débit @ 80 psi	<2.5pgm

1

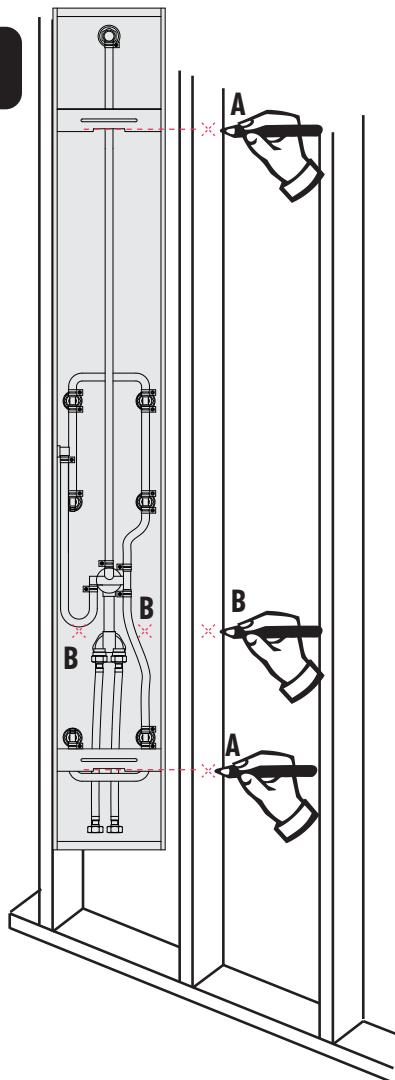

2a

Protection against water hammer is necessary.
La protection contre les coups de bélier est nécessaire.


Not included
Non inclus

Water hammer
antibélier


Not included
Non inclus



Reinforcement piece
Pièce de renforcement

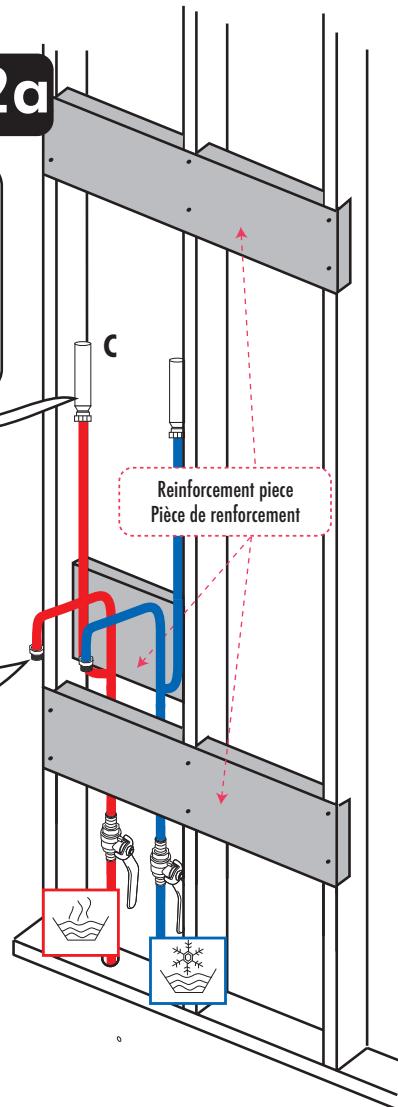


2b

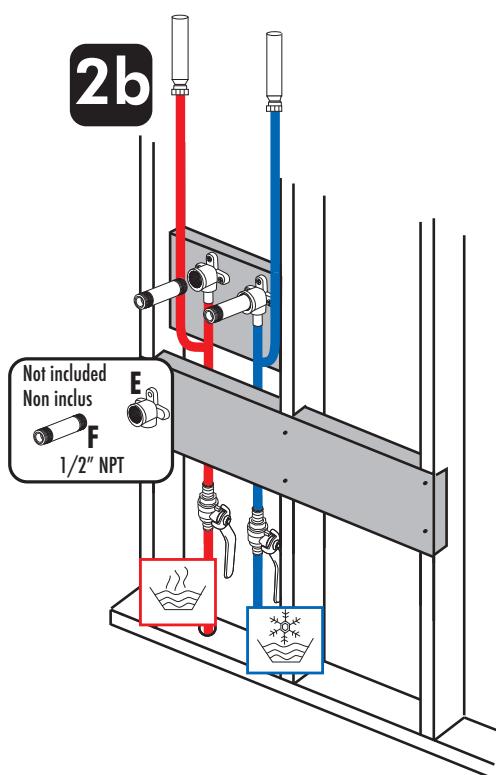


You will need to reinforce your wall with 2 x 6 inches pieces of wood as shown. To do this, place the shower panel against the wall at the desired height to measure and mark the position of the 2 x 6 for wall bracket (A) and water supply (B). Check that the height and width of the pipes of your water supply do not get in the way of a piece on the back of the shower column. Your water supply should be at least 23 5/8 " (60 cm) from the ground. The water supply should come out of your 3/4 " (2cm) final coating. Provide sufficient opening at the back for easy access to connections for maintenance or repair.


Il vous faudra renforcer votre mur avec des pièces de bois de 2 x 6 po comme illustré. Pour ce faire, placez la colonne de douche contre le mur à la hauteur désirée afin de mesurer et marquer la position des 2 x 6 pour les attaches murales (A) et la position de l'alimentation en eau (B). Vérifiez que la hauteur et la largeur des tuyaux de votre alimentation en eau n'est pas entravé par l'une des pièces de la colonne de douche. Votre alimentation en eau devrait être à au moins 23 5/8 po (60 cm) du sol. L'alimentation en eau doit ressortir de votre revêtement final de 3/4 po (2cm). Prévoyez toujours une ouverture suffisante à l'arrière pour faciliter l'accès aux raccordements en vue de l'entretien ou de la réparation.

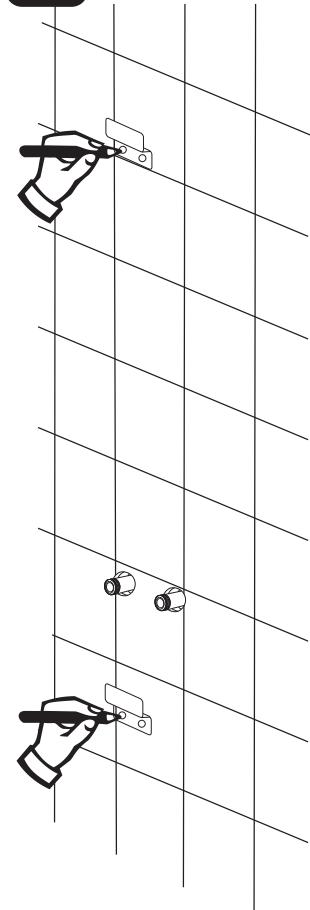3


Locate your 2x6. Place and mark the position if the wall bracket at the correct position.

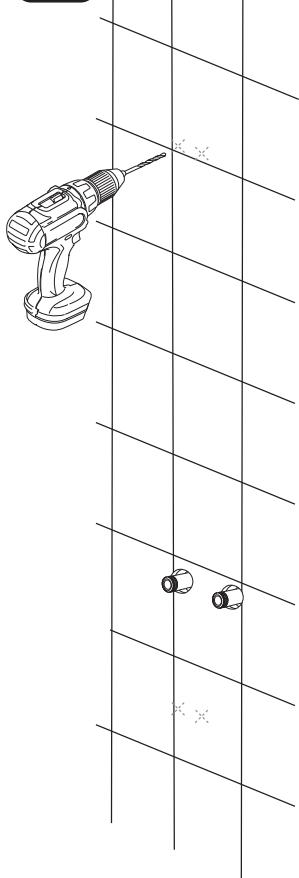4

Repérez vos 2x6. Placez et marquez la position des attaches murales aux bonnes positions.

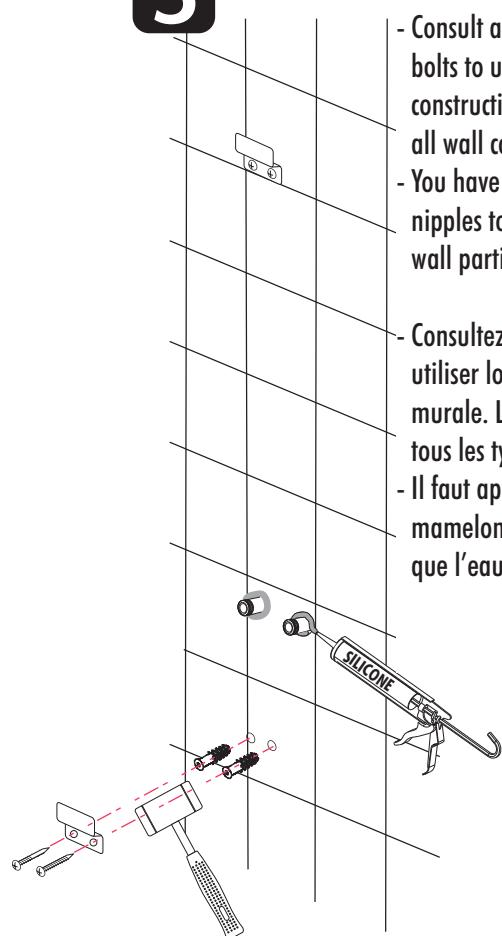5



- Consult an expert for the proper screws/bolts to use when attaching to various wall constructions. Screws provided do not attach to all wall construction types.
- You have to apply silicone around the pipe nipples to ensure no water can infiltrate your wall partition.
- Consultez un expert pour les vis/boulons à utiliser lors de la fixation à votre construction murale. Les vis fournies ne conviennent pas à tous les types de construction de mur.
- Il faut appliquer du silicone autour des mamelons de plomberie de sortie pour assurer que l'eau ne s'infiltra pas dans le mur.

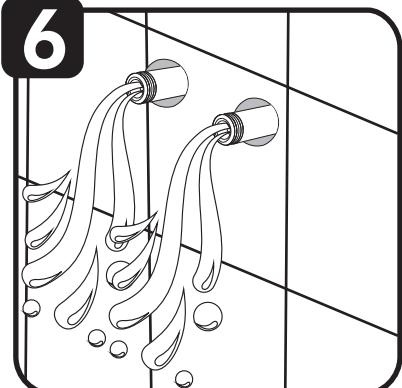6



WARNING/ AVERTISSEMENT

Before connecting to your water supply, flush your piping to make sure it is free of sediment, flux, weld residue, deposits, debris or any other impurities that could damage your new faucet. Failure to rid your piping of the contaminants mentioned above will void your warranty and may result in premature failure, as well as property damage.

Avant d'effectuer le raccordement à votre alimentation en eau, rincez votre tuyauterie pour vous assurer qu'elle soit exempte de sédiments, de flux, de résidus de soudure, de dépôts, de débris ou de toute autre impureté pouvant endommager votre nouveau robinet. Ne pas débarrasser votre tuyauterie des contaminants mentionnés ci-dessus annulera votre garantie et pourrait entraîner une défaillance prématuée, ainsi que des dommages matériels.


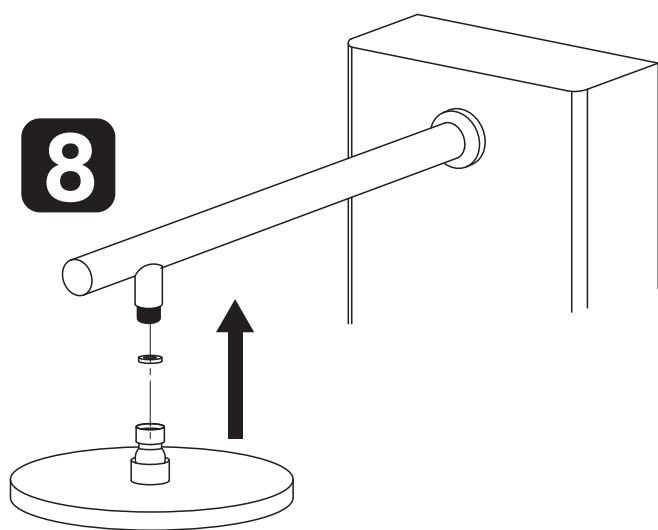
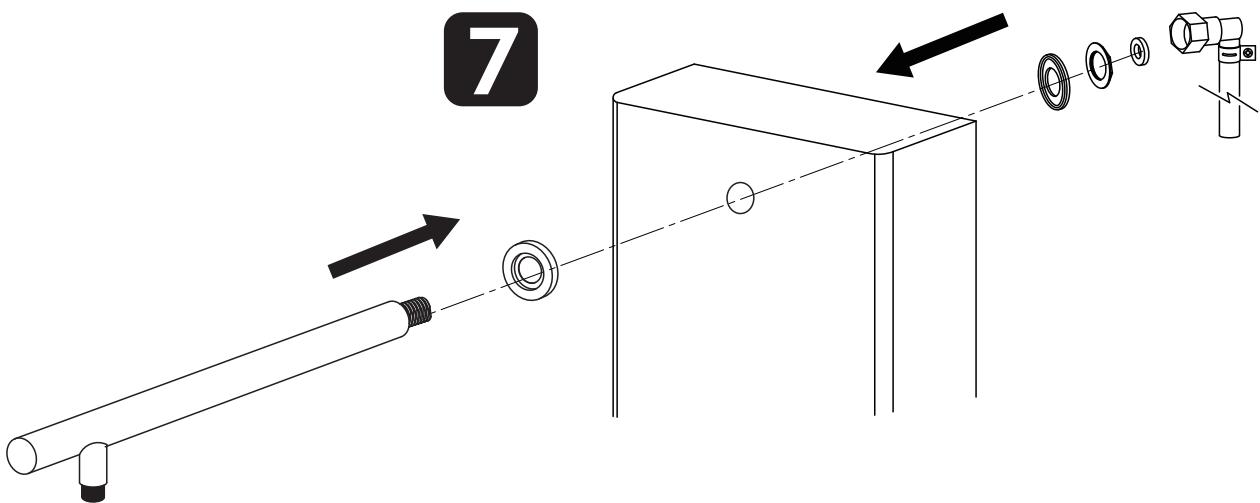


10

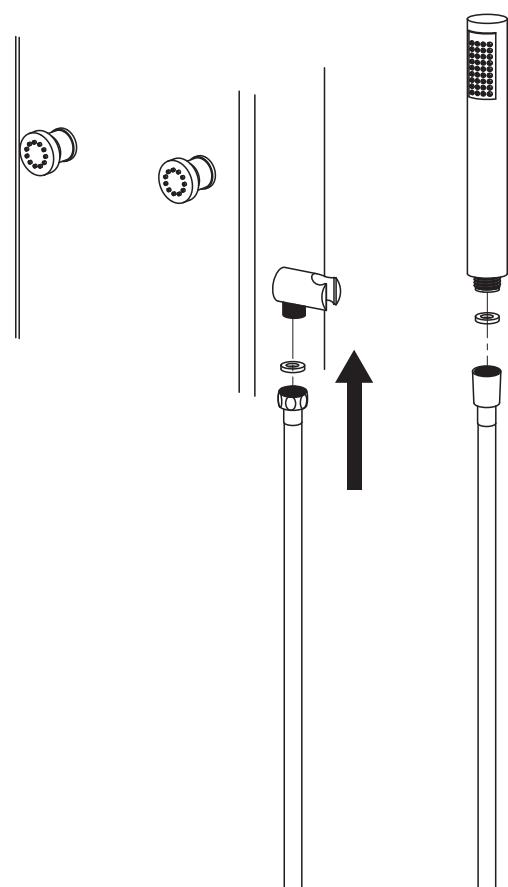
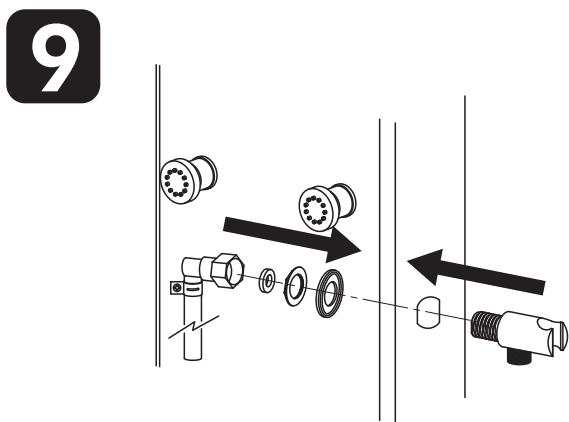


Put on the impurity filter washer (A). Apply teflon (B) tape on thread. Install the 90° (if necessary) by screwing them in firmly by hand and tighten with 1/4 turn with an adjustable wrench. Connect the hoses to the shower panel while making sure they are not twisted. Install the shower panel on the wall brackets. It is recommended not to apply silicone seal around the panel. **IT IS FORBIDDEN** to connect the flexible hoses inside the walls.









Mettez en place la rondelle d'étanchéité avec filtre (A). Appliquez du ruban de téflon (B) sur les filets. Installez les raccords à 90° (si nécessaire) en les vissant fermement à la main et serrez 1/4 de tour à l'aide d'une clé à molette. Raccordez les boyaux de la colonne de douche en vous assurant qu'ils ne sont pas tordus. Installez la colonne de douche sur les attaches muraux. Il est recommandé de ne pas faire de joint de silicone autour de la colonne. **IL EST INTERDIT** de raccorder les boyaux flexibles à l'intérieur des murs.

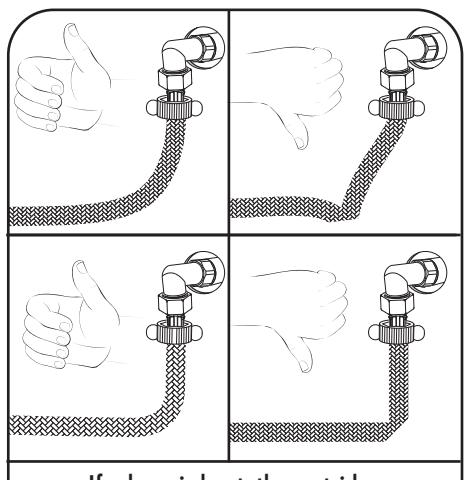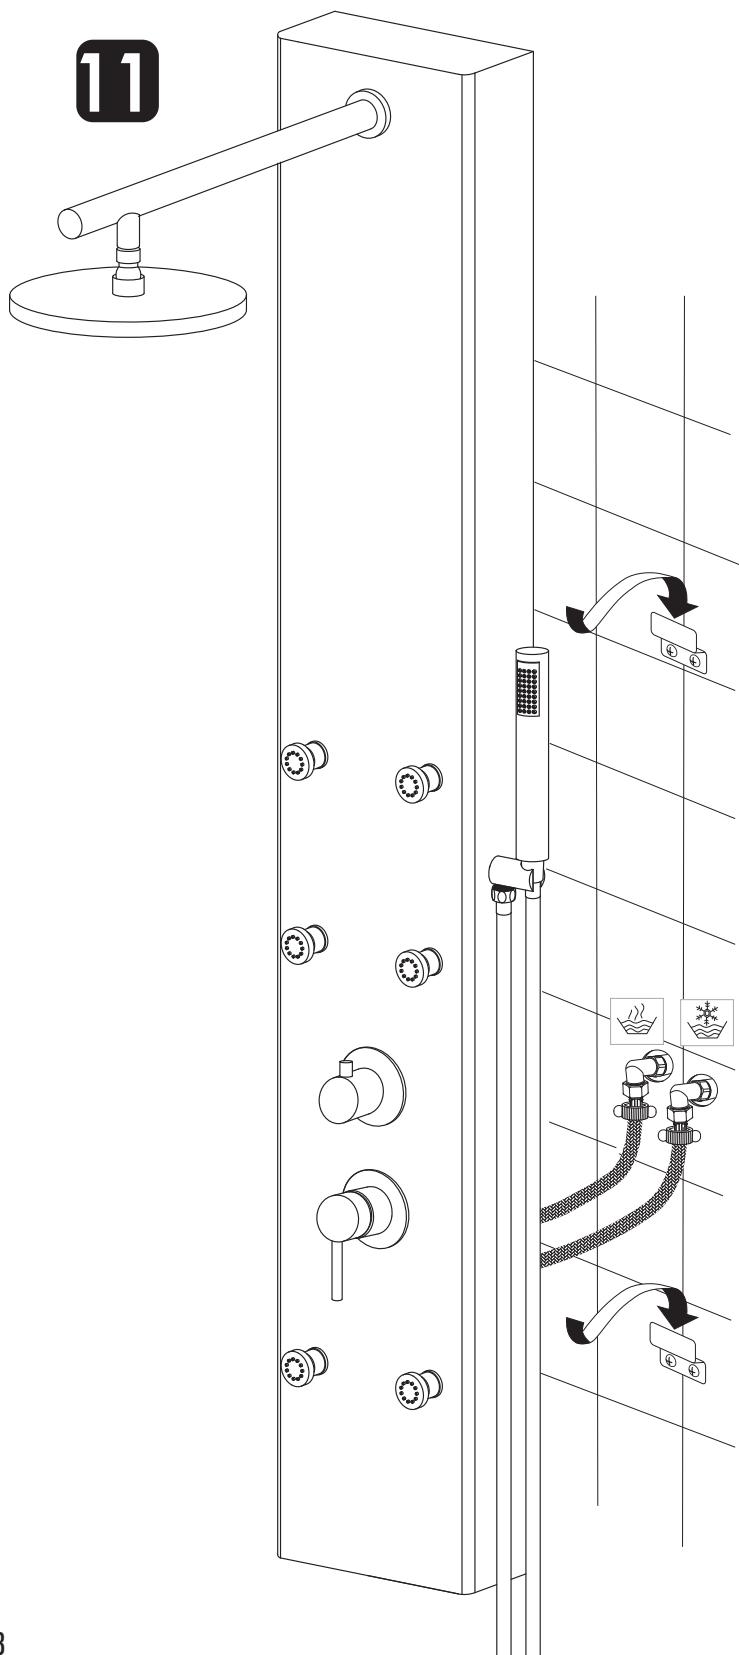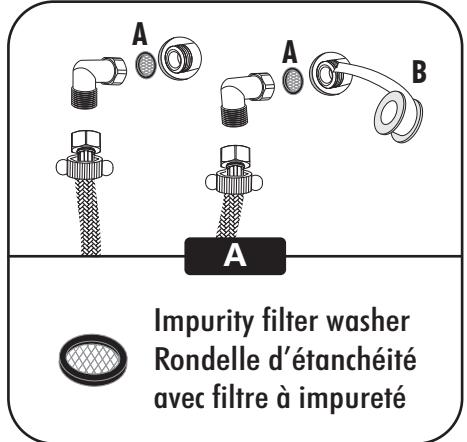

If a hose is bent, the cartridge will not work properly.
Si un boyau est tordu, la cartouche ne fonctionnera pas correctement.

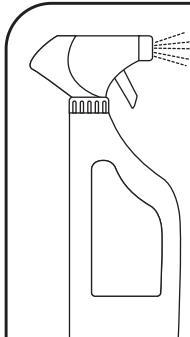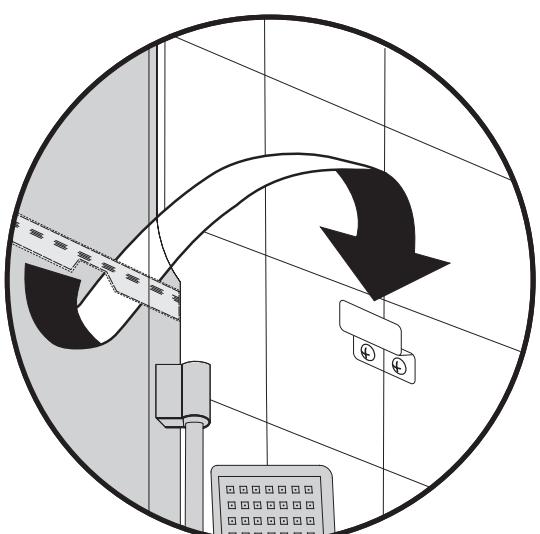


-Spray a ceramic liquid wax (auto wax) 2-3 times a year all the components of your shower panel will greatly facilitate maintenance and is strongly recommended.
- Vaporisez une cire liquide céramique (cire d'auto) 2-3 fois par année tout les composantes de votre colonne facilitera grandement l'entretien et est fortement recommandé.

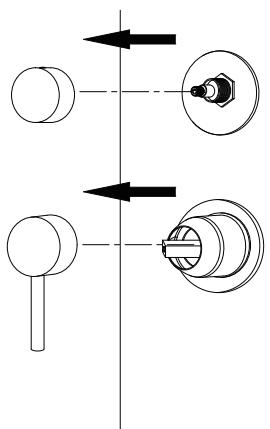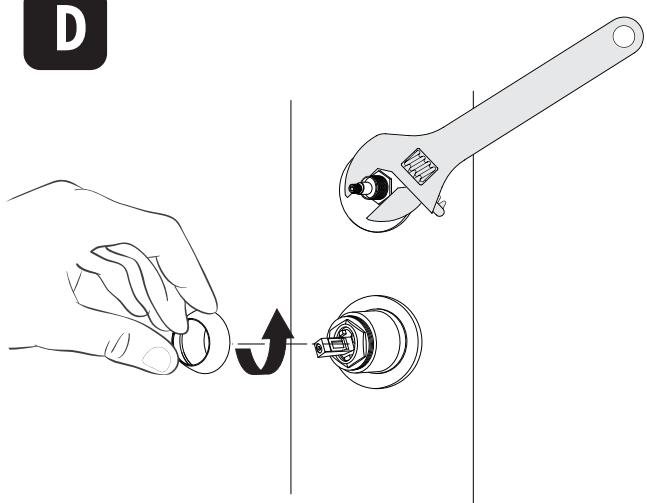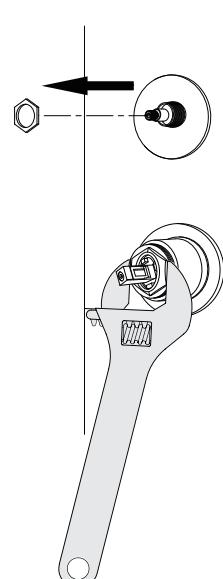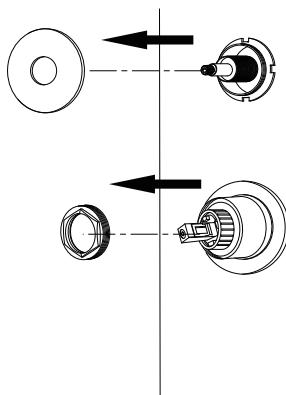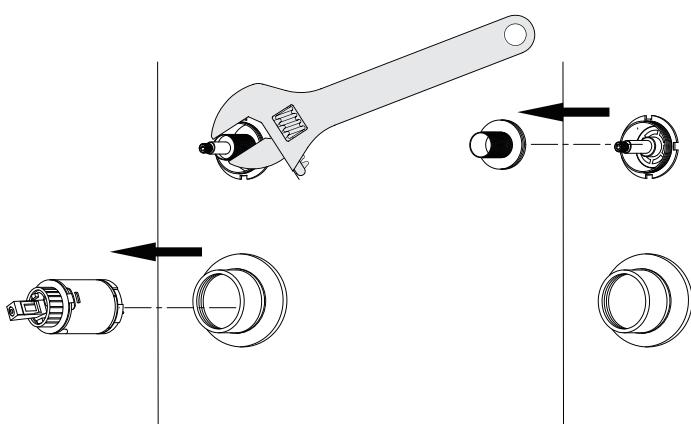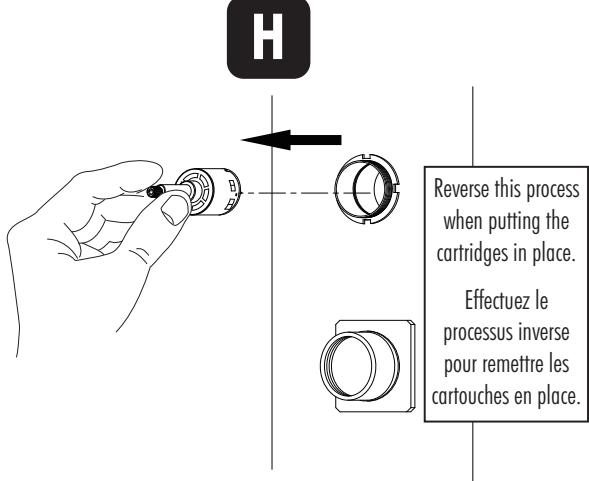A**B****C****D****E****F****G****H**

Cartridge maintenance

If a cartridge does not work properly, you will need to clean it in a solution of half vinegar and half hot water, ideally overnight. Brush it, then rinse it under clean water. Apply plumbing grease to the O-rings before replacing the cartridge.

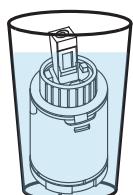

Entretien de la cartouche

Si une cartouche ne fonctionne pas correctement, il vous faudra la nettoyer dans une solution à parts égales de vinaigre et d'eau chaude idéalement toute une nuit. Brossez-la puis rincez-la sous l'eau claire. Appliquez de la graisse de plomberie sur les joints toriques avant de remettre la cartouche en place.



TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
Cold water and hot water are reversed	Bad connection of hot and cold water supplies	Invert the hot and cold water supplies tube
Water is not hot enough	Complete or partial blockage of the hot water supply	Check whether the filter washers, the non-return valve or the cartridges are free of any impurities
	Your water heater does not give you hot enough water	You can increase the temperature of your water heater
Hot or cold water only		You can remove the pressure balance cartridge's temperature O-Ring to loosen the temperature control. Although, doing so would go against ASME's anti-scalding standards.
	Water supply is closed	Open water supply
	The water supply hoses are twisted	Replace hoses
	There is dirt in the pipes or in the valve	Rinse inside the valve, its internal components, pipes and filters
Low water flows	A check valve does not work properly	Check that the check valve is moving and is not obstructed or stuck
	Too many connections on the water supplies	Connect water supplies directly from the valve to the main hot and cold water supplies
	The flow limiters are too restrictive	Remove the 2.5 flow regulators
	The water supply is not completely open	Open the water supply
Water hammer	There is dirt in the pipes or in the valve	Rinse inside the valve, its internal components, pipes and filters
	Lack of protection against water hammers, which is needed with rapid water closing systems	Install water hammer arrestors

TABLEAU DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'eau froide et l'eau chaude sont inversées	Mauvais branchement des conduits d'eau chaude et d'eau froide	Inversez les tuyaux d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide
L'eau n'est pas assez chaude	Obturation complète ou partielle de l'alimentation en eau chaude	Vérifiez si les rondelles-filtre à impureté, le clapet anti-retour et les cartouches sont libres de toute impureté
	Votre chauffe-eau ne vous donne pas une eau assez chaude	Vous pouvez augmenter la température de votre chauffe-eau
Seulement de l'eau chaude ou seulement de l'eau froide		Vous pouvez retirer l'anneau de limitation de température de la cartouche à pression balancée qui restreint le réglage de la température. Cependant, cela ne répondra pas aux réglementations de l'ASME anti-brûlure
	Entrée d'eau fermée	Ouvrez les robinets d'arrivée d'eau
	Les tuyaux d'alimentation en eau sont tordus	Repositionnez les tuyaux
	Il y a de la saleté dans les tuyaux ou dans la valve	Nettoyez le filtre d'entrée
Faible débit d'eau	Un clapet anti-retour ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que les clapets anti-retour bougent et ne sont pas obstrués ni collés
	Les conduites d'eau sont trop sollicitées	Faites le branchement directement des sources principales jusqu'à la valve
	Les limiteurs de débit font trop de restriction	Retirez les régulateurs de débit 2.5
	Les valves d'alimentation en eau ne sont pas ouvertes complètement	Ouvrez les valves d'alimentation en eau
Coup de bâlier	Il y a de la saleté dans les tuyaux ou dans la valve	Rincez l'intérieur de la valve, ses composantes internes, les tuyaux et les filtres
	Absence d'une protection contre les coups de bâlier nécessaire aux systèmes de fermeture d'eau rapide	Installez un dispositif antibâliers